SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

サイドスタンドセット 組付・取扱説明書

適応機種
YL50（2005モデル～）
キーシャッター付きのみ対応

工数：0.6h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

🕮 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構　成　部　品

No.	品　　名	部 品 番 号	数 量	備　　考
①	サイドスタンドAss'y		1	
②	フランジナット	95707-08500	2	M8

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取　付　方　法

1.カバー2、サイドカバーモール左右、ボックス、サイドカバーAss'y、バッテリー、フットレストボード を取り外します。
サービスマニュアル5XN-F8197-J0 第3章「カバー類の脱着」を参照してください。🕮

要　　点

カバー類の取り外しは、必ずマニュアルの作業手順に従って行ってください。

2.インナーフェンダーを車体左側へスライドさせます。

⚠注 意

インナーフェンダーは無理な力をかけて動かさないでください。フェンダーが破損したり、配線類を傷つけるおそれがあります。

3.右図イラストを参照し、インナーフェンダーの「　」状の切り欠き部ⓐをカッターナイフなどで切り取ります。

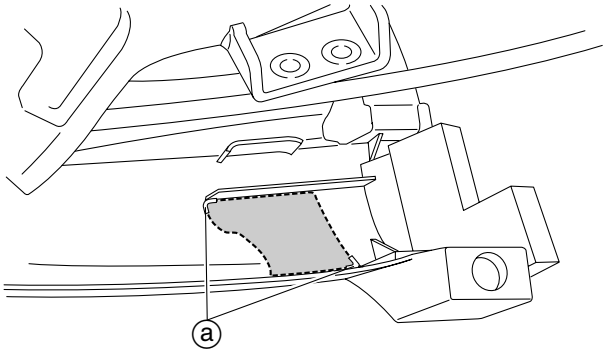

4.3で切り取った穴にサイドスタンドスイッチリード線を先に通し、サイドスタンドAss'y①をフレームの取付穴にフランジナット②で取り付けます。

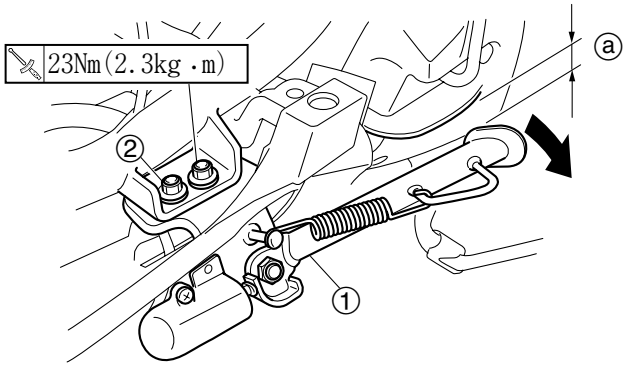

⚠注 意

ナットの締め付け時、サイドスタンド先端とエアークリーナーケース間にすき間ⓐ（10mm以上）ができるようにサイドスタンドAss'yを矢印方向に引いて締め付けてください。

要　点

サイドスタンドスプリングを取り外した場合は、右図を参照して取り付けてください。

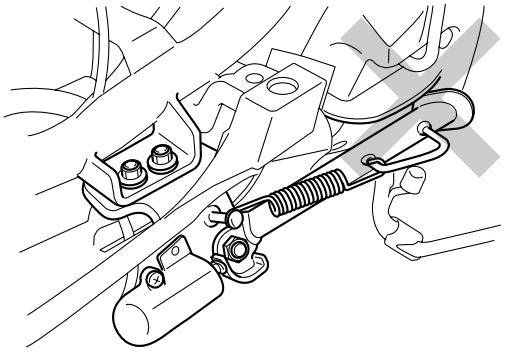

5.結線をします。

フットレストボードを仮組み付けした後、バッテリーボックス内に配線してある白色防水カプラーからショートコードⓑを取り外し、サイドスタンドリード線のカプラーⓒを接続します。

6.作動試験をします。

a.メインスタンドを立て、サイドスタンドは格納した状態でエンジンを始動します。

⚠警 告

車両の飛び出し防止のため必ずメインスタンドを立てて行ってください。

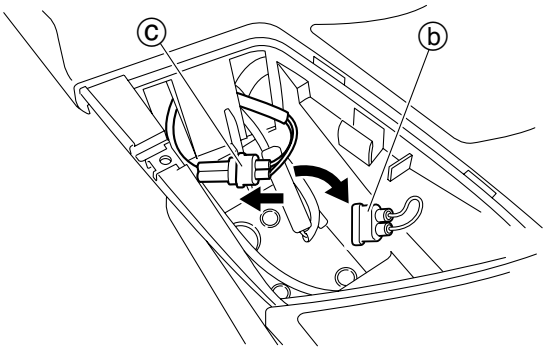

b.サイドスタンドを引き出したときに、エンジンが停止するか点検してください。
停止しない→結線を再確認してください。

7.カバー類を元のように組み付けます。

サービスマニュアル5XN-F8197-J0 第3章「カバー類の脱着」を参照してください。🕮

取　扱　方　法

このサイドスタンドには、エンジン始動時の飛び出しを防止するサイドスタンドスイッチが装備されています。

- サイドスタンド使用時はスタータースイッチを押してもスターティングモーターは作動しません。（エンジンは始動できません。）
- エンジンがかかっている時、サイドスタンドを使用すると自動的にエンジンが停止します。

⚠警 告

走行中サイドスタンドを操作するとエンジンが停止し、思わぬ事故の原因になることがあります。走行中はサイドスタンドを操作しないでください。

⚠注 意

- **サイドスタンドがスムーズに作動しないときは、取付軸部に注油を行ってください。**
- **サイドスタンドを使用してエンジンを停止した場合は、メインスイッチが「ON」の状態です。バッテリー上がりの原因となります。メインスイッチを必ず「OFF」にしてください。**

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR